



EVOSTEAM™

Nettoyeur à vapeur



Mode d'emploi

1. INTRODUCTION

- Merci pour l'achat du nettoyeur à vapeur EVOSTEAM™. Nous nous engageons à vous fournir des produits de haute qualité.
- Veuillez vérifier si le produit commandé est en bon état, avec les accessoires corrects. En cas de dommage pendant le transport, veuillez nous contacter à l'adresse suivante : contact@deck912.com
- Ce manuel donne des instructions sur la bonne utilisation. Il est important que vous suiviez ces instructions attentivement.

⚠ ATTENTION : Pour assurer le fonctionnement stable et durable du produit, veuillez lire attentivement ce manuel avant toute manipulation. Cela vous permettra de bien comprendre les problèmes de sécurité, les données techniques et les méthodes de fonctionnement de la machine ainsi que d'autres points importants.

DÉFINITIONS :

- Mode **COOL** : eau froide sous pression
- Mode **HOT** : eau chaude sous pression
- Mode **STEAM** : vapeur sous pression
- Mode **PULSE** : jet par impulsion
- **High Temperature** : Protection thermique en cas de surchauffe de la machine

2. PRÉCAUTIONS

Notez les points suivant pendant l'utilisation :

1. Assurez-vous que le tuyau d'entrée est dans le réservoir d'eau, démarrez la machine en mode COOL pour éviter que la machine fonctionne à sec et active la protection thermique. Le mode STEAM doit être utilisé avec de l'eau propre.




2. La puissance maximale de cette machine est de 3300W, veuillez l'utiliser dans la plage d'alimentation électrique appropriée. Si le circuit électrique domestique général ne peut pas supporter cette charge et disjoncte, utilisez la fonction vapeur faible ou la fonction eau chaude de 2200W. N'utilisez pas la vapeur forte ni la fonction eau chaude de 3300W afin de ne pas endommager le circuit.




Commercial Electricity
3300W

3. Les détergents très acides ou très alcalins ne sont pas conseillés. Nous déclinons toute responsabilité en cas de blocage ou de rupture dus à une utilisation non conforme.



4. Il est interdit de tremper le pistolet pulvérisateur dans l'eau.

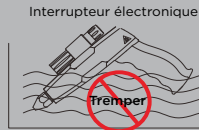


5. Les deux buses de pulvérisation de vapeur doivent être utilisées uniquement en mode STEAM. La buse pivotante à 220 °C peut être utilisée en mode HOT et COLD, mais pas en mode STEAM.




6. Ne touchez pas directement avec la main les buses sur le pistolet car la température est très élevée en mode STEAM ou HOT.



7. Veuillez vérifier s'il y a des obstructions au niveau de la buse en cas de faible débit de vapeur. Un dépôt de calcaire blanc peut se former après une utilisation prolongée. Utilisez de l'acide citrique pour détartrer.

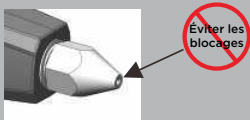

8. La direction peut être ajustée en tournant vers la gauche ou la droite. La forme de l'eau (en colonne ou en brouillard) peut être ajustée en vissant ou dévissant la buse.



EVOSTEAM™ Mode d'emploi

9. Il faut environ 25 à 30 secondes pour générer de la vapeur lorsque vous démarrez le mode STEAM. Il est normal que l'eau résiduelle s'écoule avant que la vapeur ne sorte.



Buse à vapeur uniquement
pour le mode "STEAM"

10. Veuillez utiliser le mode COOL pour vider l'eau à l'intérieur du nettoyeur avant de l'éteindre. Les modes STEAM ou HOT sont interdits à cet effet, endommager le circuit.




Choisir le mode COOL
pour vider l'eau


11. Le voyant d'avertissement «High Temp» s'allumera sur l'écran LCD pour signaler une surchauffe. Veuillez vérifier si le blocage du filtre d'entrée a causé une aspiration d'eau insuffisante ou une pénurie. Nettoyez le filtre et le nettoyeur reprendra son fonctionnement normal après un refroidissement de 20 minutes.



12. Si le nettoyeur ne peut pas s'amorcer automatiquement, veuillez remplir le tuyau avec de l'eau et pomper jusqu'à ce que la sortie déborde. Il reprendra ensuite son fonctionnement normal.

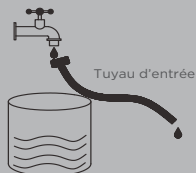

13. Veuillez arrêter immédiatement de travailler si le nettoyeur est mouillé. Débranchez-le. Séchez-le et attendez qu'il ait complètement séché naturellement avant de la redémarrer.

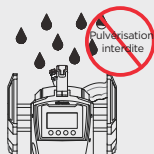

14. Ne pulvérisez pas sur des personnes, des animaux domestiques ni sur le nettoyeur lui-même pour éviter tout accident pendant l'utilisation.



High temperature danger

⚠ ATTENTION EN MODE "HOT"

1. Les détergents corrosifs ne sont pas conseillés. Nous déclinons toute responsabilité en cas de corrosion ou de dommages causés par ceux-ci.
2. Le mode HOT peut être réglé sur 3 options : haute, moyenne et basse pression d'eau ; la température peut être réglée sur 3 options : haute température (3300W), température moyenne (2200W) et basse température (1100W).
3. Vous pouvez ajuster la température et la pression de l'eau selon vos différents besoins. L'eau à température normale peut être directement chauffée jusqu'à 60°C, et l'eau chaude circulante peut atteindre 100°C pour un nettoyage optimal.
4. Assurez-vous de nettoyer la conduite interne du nettoyeur avec de l'eau propre après chaque utilisation.

⚠ ATTENTION EN MODE "STEAM"

1. Assurez-vous que le tuyau d'entrée soit dans le seau avec de l'eau propre, démarrez d'abord la machine en mode COOL pour éviter qu'elle ne fonctionne à vide et qu'elle ne surchauffe.
2. Assurez-vous d'utiliser de l'eau propre uniquement - les détergents ou l'eau sale sont fortement déconseillés.
3. Utilisation réservée aux adultes.
4. La température de l'eau d'entrée ne doit pas dépasser 50°C.
5. Ne bloquez pas la sortie de vapeur pendant le fonctionnement pour éviter une pression interne élevée et des dommages importants.
6. Une phase de préchauffage aura lieu lors du démarrage du mode STEAM - des éclaboussures d'eau sont normales.
7. Nettoyez le filtre d'entrée avant utilisation pour éviter les obstructions.
8. Veuillez choisir le mode COOL pour purger l'eau à l'intérieur après utilisation du nettoyeur. Un avertissement HIGH TEMPERATURE s'affichera si vous choisissez le mode HOT ou STEAM pour la vidange.
9. Le nettoyeur passera automatiquement en mode COOL si le voyant HIGH TEMPERATURE s'affiche sur l'écran LCD avec une alarme sonore. Le mode STEAM reprendra son fonctionnement une fois que la température sera revenue à la normale.


3. PRÉSENTATION DU PRODUIT

3.1 Descriptif

EVOSTEAM est spécialement conçu pour le nettoyage des climatiseurs et des petits équipements de réfrigération. Il est équipé d'une pompe à eau alimentée par un moteur à aimant intégré. Les caractéristiques du produit sont les suivantes :

- Vapeur à haute température et haute pression
- Plusieurs niveaux de température pour répondre aux exigences des différentes utilisations de l'appareil
- Écran tactile à cristaux liquides et rappels vocaux
- Pistolet pulvérisateur intelligent, fonctionnement par simple pression
- Flux de vapeur, d'eau chaude et d'eau froide dans le même tuyau, entretien simple

3.2 Instructions

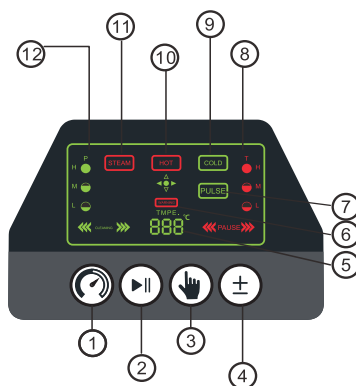

BRANCHEZ À LA BONNE PUISSANCE (Minimum 230V, 16A) - NE PAS UTILISER LES MODES STEAM 3300W ET HOT 3300W EN CAS DE DISJONCTAGE

1a) Les modes de pression H-M-L sont commutables en mode COOL et en mode HOT.

EVOSTEAM™ Mode d'emploi

TOUCHES DE RÉGLAGE	1b) Les modes de vapeur haute pression et basse pression sont commutables en mode STEAM.
	2) START / STOP
	3) Mode de nettoyage commuté
	4) Réglage de température H-M-L en mode HOT et ajustement de l'humidité en mode STEAM
PARAMÈTRES DE NETTOYAGE	5) Indique la température de l'eau de sortie ou de la vapeur
	6) Avertissement HIGH TEMPERATURE, protection contre la surchauffe
	8) Indication de la température H-M-L ou de l'humidité
	12) Indications de "Pression H-M-L" ou de "Vapeur haute ou basse pression"
MODES DE NETTOYAGE	9) Les 3 niveaux de pression peuvent être ajustés en mode COOL.
	10a) Les 3 niveaux de pression peuvent être ajustés en mode HOT.
	10b) Les 3 niveaux de température peuvent être ajustés en mode HOT.
	11) 2 niveaux de pression peuvent être ajustés en mode vapeur
	7) Nettoyage pulsé

Remarque : Le niveau d'humidité de la vapeur ne peut pas être ajusté à distance par le pistolet, seulement en appuyant sur la touche « ± » sur le panneau de commande.

• Pistolet pulvérisateur multifonctionnel

Le pistolet pulvérisateur permet d'ajuster la pression de l'eau, de changer les modes de nettoyage et de démarrer/arrêter par action à distance.

EVOSTEAM™ Mode d'emploi

• Fonctionnalités en mode ARRÊT/MARCHE :

A. En mode «ARRÊT», appuyez sur la touche «FONCTION» pour choisir votre mode de nettoyage : COOL, HOT, STEAM, PULSE.

B. En mode opérationnel COOL ou HOT, appuyez sur la touche «FONCTION» pour ajuster la pression de l'eau.

C. En mode opérationnel STEAM, appuyez sur la touche «FONCTION» pour ajuster la pression de la vapeur.



4. DOMAINE D'UTILISATION


Le nettoyeur à vapeur pour climatiseurs est spécialement conçu pour les unités intérieures et extérieures. Cependant, il peut également être utilisée pour les appareils ménagers tels que les hottes aspirantes, les réfrigérateurs, les machines à laver, les chauffe-eaux, les distributeurs d'eau, etc. La machine utilise le principe de fonctionnement à haute température instantanée, permettant un nettoyage sans démontage pour les climatiseurs et les hottes de cuisine. Elle nettoie les substances nuisibles comme le calcaire et la rouille dans les distributeurs d'eau, les chauffe-eaux et autres appareils ménagers grâce à un lavage en circulation.


5. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MODES COOL/HOT	
Tension	230V~/50-60Hz
Puissance (eau chaude)	• Haute : 3300W • Moyenne : 2200W • Basse : 1100W

Hauteur d'aspiration	1,50 mètres
Pression	3-6 bars
Débit	3 L/min
Température	60-85°C
Tuyau d'entrée	1,50 mètres
Tuyau de sortie	3,0 mètres
MODES STEAM	
Tension	230V~/50-60Hz
Puissance	•Vapeur "haute" : 3300W •Vapeur "basse" : 2200W
Température	120-150°C
Autonomie	3 heures
Tuyau de sortie	3,0 mètres
DIMENSIONS	
Longueur	362 mm
Largeur	306,5 mm
Hauteur	271 mm
Poids	5,5 kg

6. DIMENSIONS

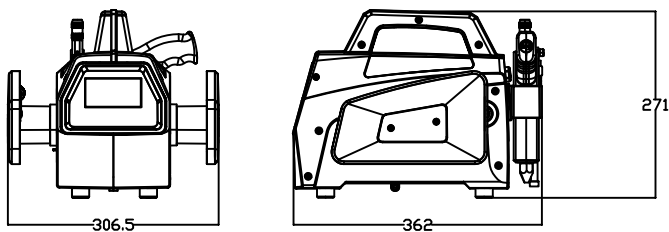

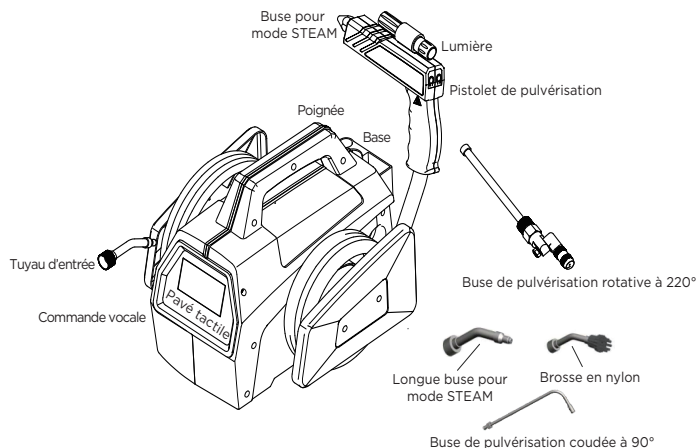

7. OPÉRATIONS

7.1 Avant utilisation

Avant de procéder à l'utilisation du nettoyeur, veuillez vérifier tous les dommages éventuels aux produits et accessoires, tout blocage des filtres et des buses, ainsi que toute anomalie dans l'assemblage ou la connexion.

7.2 Conseils d'utilisation

1. Placez le tuyau d'entrée dans le réservoir contenant de l'eau propre, comme indiqué sur l'image ci-dessous.



Assurez-vous que le tuyau d'entrée est dans le réservoir, démarrez la machine en mode COLD pour éviter le fonctionnement à sec et activer la protection contre la surchauffe. Le mode STEAM doit être utilisé avec de l'eau propre.

2. Branchez correctement l'alimentation secteur AC (230V/16A), puis procédez au test de fuite. Démarrez l'opération lorsque l'écran LCD est allumé.

3. Orientez la buse vers le seau, puis sélectionnez votre mode de nettoyage (COOL, HOT, STEAM, , PULSE) en touchant les touches sur l'écran LCD ou avec le pistolet multifonction. Ajustez la pression et la température selon vos besoins.

4. - La buse pivotante à 220° doit être utilisée uniquement en mode HOT et COLD. La direction peut être ajustée en tournant à gauche ou à droite, la forme de l'eau (en colonne ou en brume) peut être ajustée en changeant de tête. La buse avec orifice de 2 mm est uniquement utilisée en mode STEAM.

5. Après avoir utilisé le mode STEAM ou HOT, passez en mode COOL pendant 10 secondes pour refroidir rapidement le chauffage interne.

6. La température de 140°C à 150°C correspond au mode STEAM haute pression, et de 130°C à 140°C correspond au mode STEAM basse pression.

7. Appuyez sur la touche RESET sur la fiche pour une mise hors tension temporaire.

8. MAINTENANCE ET ENTRETIEN

Détartrage

Après une utilisation prolongée, du tartre peut se former et créer des obstructions dans le circuit. Des alarmes de « température élevée » peuvent alors se déclencher de plus en plus fréquemment. Un traitement régulier du tartre est alors nécessaire et contribuera grandement à prolonger la durée de vie de la machine.

Étapes de détartrage

1. Préparez un contenant de 3-5 litres (seau ou lavabo) et remplissez-le d'eau propre.

2. Placez le tuyau d'entrée dans le contenant.

3. Branchez l'alimentation du nettoyeur, réglez-le sur le «niveau élevé» du mode «eau chaude», démarrez la machine et commencez le chauffage par circulation.

4. Lorsque la température de l'eau affichée sur l'écran de la machine atteint «60°C», arrêtez le chauffage et versez de l'acide citrique alimentaire dans le contenant (proportion de 20 g d'acide citrique pour 1 litre d'eau propre).

5. Appuyez sur la touche « mode » pour passer en mode «eau froide» et laissez circuler pendant 15 à 20 minutes ; puis arrêtez l'équipement et remplacez l'eau acide par de l'eau propre dans le réservoir.

EVOSTEAM™ Mode d'emploi

6. Redémarrez la machine et faites-la fonctionner en mode «eau froide» pendant 3 minutes pour rincer les résidus de produits chimiques.

Note : Nous vous recommandons de détartre après 3 à 5 utilisations.

9. GUIDE DES PANNES

Type	Affichage	
Aucune lumière lors du branchement	Prise desserrée ou interrupteur sur «OFF»	Rebrancher ou mettre l'interrupteur sur «ON»
Arrêt pendant l'utilisation	Surcharge du circuit ou de la prise	Utiliser un circuit ou une prise avec une charge plus élevée
Basse pression de la buse	Air dans le tuyau	Démonter le pistolet de pulvérisation et le réinstaller après le démarrage de la machine
	Blocage dans le filtre	Nettoyer le filtre
	Saleté à l'intérieur de la buse	Nettoyer la buse
Aucune eau ne sort pendant l'opération	La pompe n'amorce pas	Remplir le tuyau et la pompe d'eau jusqu'à ce que la sortie déborde, puis le nettoyeur reprendra un fonctionnement normal
	Blocage du filtre d'entrée	Nettoyer le filtre
	Tuyau d'entrée non immergé dans l'eau	Mettre le tuyau d'entrée dans l'eau et démarrer en mode «COOL»

Basse pression de la buse	Blocage du filtre d'entrée Protection contre la surchauffe Eau sale	Nettoyer le filtre Redémarrer après avoir refroidi pendant 20 minutes Utiliser de l'eau propre
Fuite d'eau	Mauvais branchement Joint d'étanchéité desserré	Revissier les raccords fuyards Changer le joint d'étanchéité

⚠ ATTENTION : Si l'avertissement de “HIGH TEMPERATURE” apparaît fréquemment, veuillez contacter votre revendeur pour vous mettre en relation avec le SAV.

LINSTRUMENT
8 Chemin des Tards-Venus
69530 BRIGNAIS



N.B. LINSTRUMENT se réserve donc le droit d'effectuer des modifications éventuelles sans préavis.