



VGW-760

Digitales Vakuummessgerät



Bedienungsanleitung

EINFÜHRUNG

Das VGW-760 ist mit einem hochpräzisen professionellen Sensor ausgestattet, um eine ordnungsgemäße Evakuierung von HLK/R-Systemen sicherzustellen, die Dichtheit des Systems zu überprüfen und die korrekte Funktion von Vakuumpumpen zu verifizieren.


WARNUNG

- > Verwenden Sie das VGW-760 nur zur Evakuierung von HLK/R-Systemen, nachdem das Kältemittel vollständig zurückgewonnen wurde, um eine Beschädigung des Sensors zu vermeiden.
- > Bitte verwenden Sie keine chemischen Lösungsmittel oder korrosiven Flüssigkeiten zur Reinigung des Messgeräts.
- > Bitte zerlegen Sie das Messgerät nicht.
- > Entfernen Sie die Batterien, wenn das Messgerät über längere Zeit nicht verwendet wird, um eine Beschädigung durch Auslaufen der Batterien zu vermeiden.
- > ZIEHEN SIE DAS VGW-760 IMMER MIT EINEM GEEIGNETEN SCHLÜSSEL FEST AN. WENDEN SIE NIE KRAFT AUF DAS GEHÄUSE DES GERÄTS AN.

SPEZIFIKATIONEN


Messbereich	1 - 19000 mikron	
Auflösung	1 - 400 mikron	1 mikron
	400 - 3000 mikron	1 mikron
	3000 - 10000 mikron	1 mikron
	10000 - 19000 mikron	1 mikron
Genauigkeit	1-10.000 Mikron ±10% des Messwertes ±10 Mikron	
	10.000-19.000 Mikron ±20% des Messwertes	
Stromversorgung	3 AA-Batterien	
Betriebszeit	120 h	
Einheiten	inHg, Torr, psia, mbar, mTorr, Pa, micron, kPa	
Betriebstemperatur	0°F ~ 140°F (-17.8°C ~ 60°C)	
Drahtlose Übertragungsdistanz	30 m	
Offline-Datensätze	>9000 Punkte	
Anschluss	1/4" SAE männlich/weiblich	
Produktgröße	127*74*37mm	
Max. Überdruck	27.5 bar	

DISPLAY

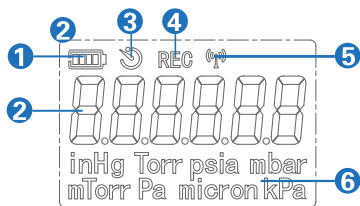

1. Batteriestand
2. Druck
3. Auto-off
4. REC = Aufzeichnung
5. Bluetooth
6. Einheiten

TASTEN

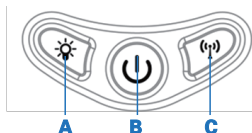

Einmal drücken und loslassen	A: Hintergrundbeleuchtung	B: Ein/Aus	C: Bluetooth Ein/Aus
Gedrückt halten	A: Einheiten wechseln	B: Keine Funktion	C: Datensätze
Beide gleichzeitig drücken	A+B: Auto-Off aktivieren/deaktivieren		

BEDIENUNG

1. Schalten Sie das VGW-760 ein, bevor Sie es an das System anschließen, und warten Sie, bis der Hauptbildschirm angezeigt wird.
2. Nach dem Einschalten zeigt das VGW-760 «----» an, wenn der gemessene Druck außerhalb des Messbereichs liegt. Druckwerte erscheinen, sobald der gemessene Druck innerhalb des VGW-760 Messbereichs liegt.
3. Öffnen Sie die AI Tools-App und wählen Sie Ihr Gerät aus, sobald es angezeigt wird. Entdecken Sie die vielen Funktionen, die die Anwendung bietet.

VORSICHTSMASSNAHMEN

1. Bitte halten Sie den Anschluss des Geräts möglichst nach unten und vertikal, wenn Sie es an das System anschließen.
2. Das Produkt sollte so weit wie möglich vom Vakuumgerät entfernt an das System angeschlossen werden.
3. Bevor Sie die Vakuumpumpe ausschalten, schließen Sie das Ventil, um die Pumpe vom System zu isolieren.

IOS UND ANDROID APP



Verbinden Sie das VGW-760 mit der AI Tools-App, die in den App-Stores verfügbar ist, um zusätzliche Funktionen wie Diagramme, Berichte usw. zu nutzen.

LINSTRUMENT

8 chemin des Tards-Venus

69530 BRIGNAIS

www.linstrument.com

