



LINSTRUMENT

EXP-850

Pince à emboîture à 8 têtes




Manuel d'utilisation

INSTRUCTIONS POUR L'UTILISATEUR

1. Préparation avant l'expansion

Recuire le tube dur


Pour les tubes durs, il est nécessaire de les recuire avant l'expansion sinon ils risquent de se fissurer.

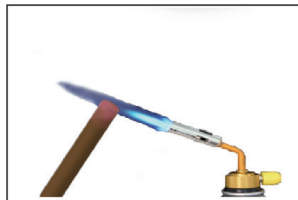

2. Préparation avant l'expansion

Ebavurer


Insérer l'ébavureur à l'intérieur du tube et le faire tourner dans le sens des aiguilles d'une montre doucement pour ébavurer le tube.

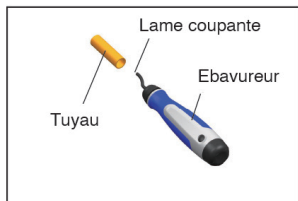

3. Préparation avant l'expansion

Installer la tête d'expansion


Ecarter les poignées d'expansion avant d'installer la tête d'expansion. Choisir une tête de la bonne taille et la faire tourner dans le sens des aiguilles d'une montre pour la fixer sur la pince à emboîture.

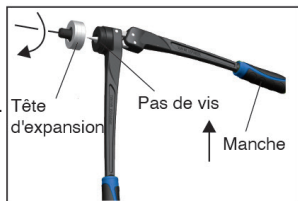

4. Préparation avant l'expansion

Mettre en place le tube

Insérer d'abord la tête d'expansion dans le tube à une profondeur de 2 à 3 mm. Pousser légèrement les poignées de la pince afin de

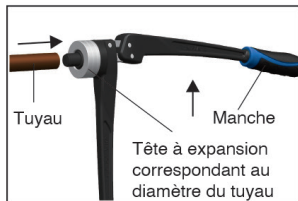


dilater légèrement le tube, puis insérer la tête d'expansion complètement dans le tube. Si le tube est fortement déformé et qu'il n'est pas possible d'insérer complètement la tête d'expansion, suivre les étapes ci-dessous :

- 1) Retirer le tube de la tête d'expansion ;
- 2) Faire tourner la tête d'expansion dans le sens antihoraire pour la dévisser de la pince à emboîture ;
- 3) Installer une tête d'expansion plus petite sur la pince à emboîture en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre (par exemple, si un tube de 19 mm de diamètre doit être dilaté, installer une tête d'expansion de 16 mm sur la pince à emboîture) ;
- 4) Installer le tube complètement sur la tête d'expansion et pousser les poignées jusqu'à ce que le tube soit complètement dilaté ;
- 5) Retirer d'abord la tête d'expansion plus petite et installer la bonne taille sur la pince à emboîture ;
- 6) Installer complètement le tube sur la tête d'expansion.


5. Dilater le tube

Pousser la poignée jusqu'à ce que le tube soit complètement dilaté.

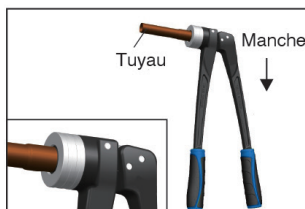

6. Retirer le tube après l'expansion

Ecarter les poignées de la pince à emboîture afin de rétracter la tête d'expansion et retirez le tube.

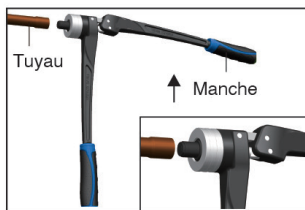



N.B. LINSTRUMENT se réserve donc le droit d'effectuer des modifications éventuelles sans préavis.

LINSTRUMENT
8 Chemin des Tards-Venus - 69530 BRIGNAIS